


KAWECO COUNTER DISPLAY PERKEO MANUAL



KAWECO COUNTER DISPLAY PERKEO

Leichtes und flexibel einsetzbares Display aus Pappe für die Serie Perkeo. Das Display kann mit bis zu drei Testgeräten und 3 x 4 Blistern bestückt werden.


Light and flexible cardboard display for the Perkeo series. The display can be equipped with up to three test pens and 3 x 4 blister packs.

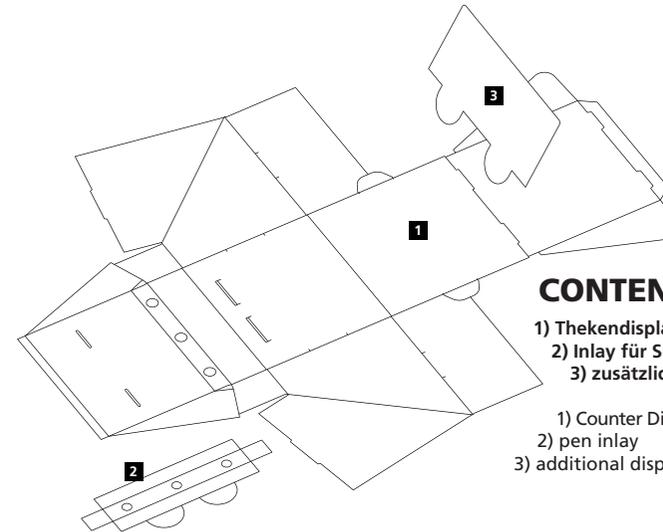

CONTENT

- 1) Thekendisplay Perkeo Tray
- 2) Inlay für Schreibgeräte
- 3) zusätzlicher Aufsatz

- 1) Counter Display Perkeo tray
- 2) pen inlay
- 3) additional display topper

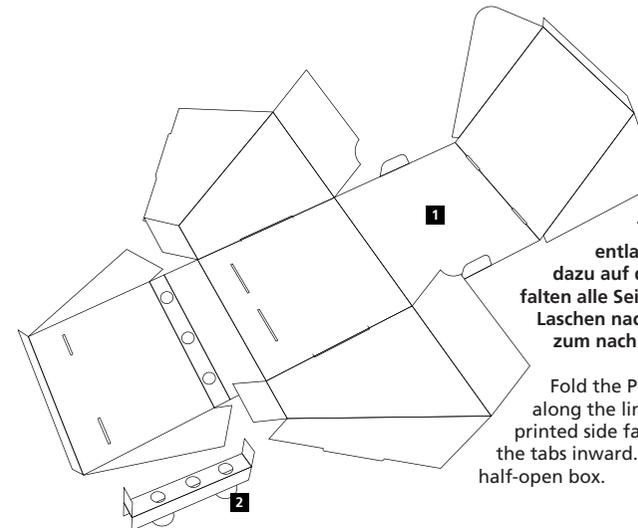


STEP 01

Falten Sie das Thekendisplay Perkeo entlang der Falz. Legen Sie es dazu auf die bedruckte Seite und falten alle Seiten nach oben, die Laschen nach innen. Falten Sie Teil 2 zum nach unten offenen Rechteck.

Fold the Perkeo counter display along the lines, by placing the printed side face down, then fold the tabs inward. Fold piece 2 to an half-open box.


KAWECO COUNTER DISPLAY PERKEO MANUAL

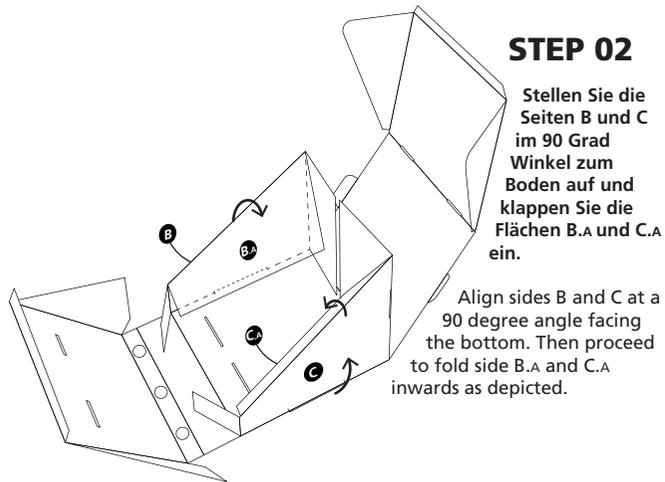

STEP 02

Stellen Sie die Seiten B und C im 90 Grad Winkel zum Boden auf und klappen Sie die Flächen B.A und C.A ein.


Align sides B and C at a 90 degree angle facing the bottom. Then proceed to fold side B.A and C.A inwards as depicted.

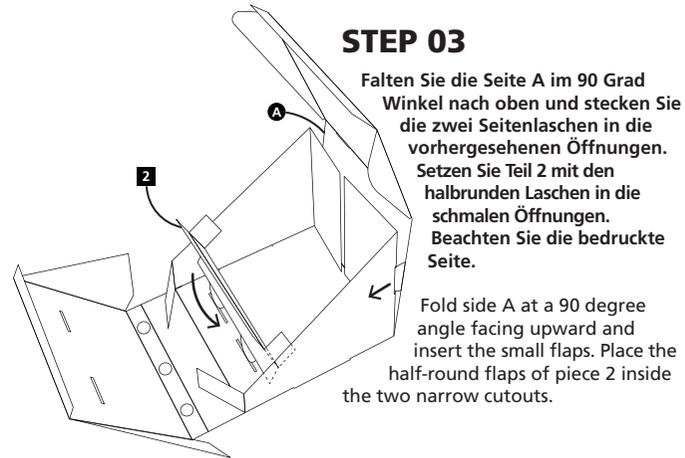

STEP 03

Falten Sie die Seite A im 90 Grad Winkel nach oben und stecken Sie die zwei Seitenlaschen in die vorhergesehenen Öffnungen. Setzen Sie Teil 2 mit den halbrunden Laschen in die schmalen Öffnungen. Beachten Sie die bedruckte Seite.


Fold side A at a 90 degree angle facing upward and insert the small flaps. Place the half-round flaps of piece 2 inside the two narrow cutouts.

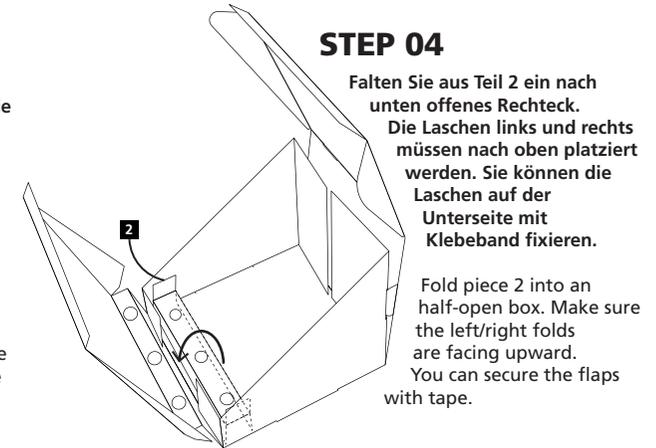

STEP 04

Falten Sie aus Teil 2 ein nach unten offenes Rechteck. Die Laschen links und rechts müssen nach oben platziert werden. Sie können die Laschen auf der Unterseite mit Klebeband fixieren.


Fold piece 2 into an half-open box. Make sure the left/right folds are facing upward. You can secure the flaps with tape.

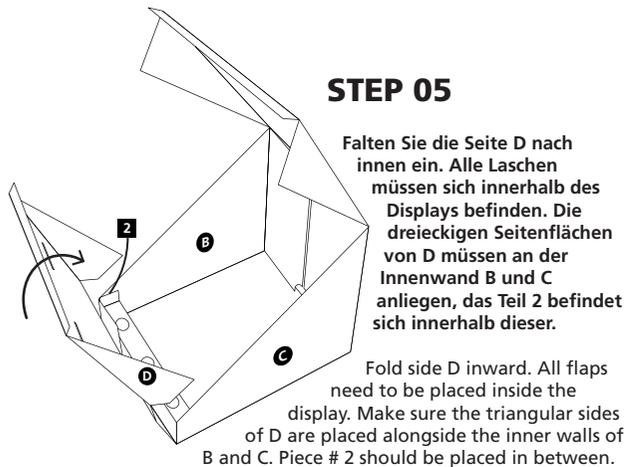

STEP 05

Falten Sie die Seite D nach innen ein. Alle Laschen müssen sich innerhalb des Displays befinden. Die dreieckigen Seitenflächen von D müssen an der Innenwand B und C anliegen, das Teil 2 befindet sich innerhalb dieser.


Fold side D inward. All flaps need to be placed inside the display. Make sure the triangular sides of D are placed alongside the inner walls of B and C. Piece # 2 should be placed in between.

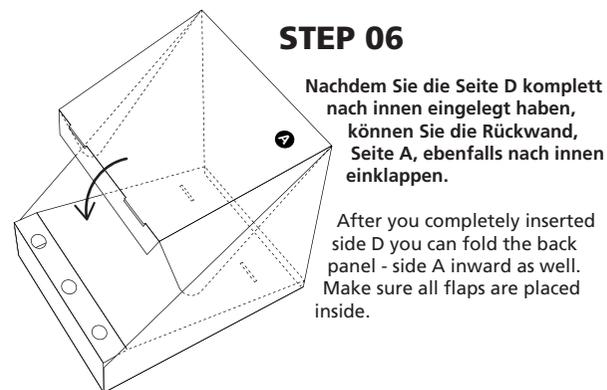

STEP 06

Nachdem Sie die Seite D komplett nach innen eingelegt haben, können Sie die Rückwand, Seite A, ebenfalls nach innen einklappen.

After you completely inserted side D you can fold the back panel - side A inward as well. Make sure all flaps are placed inside.

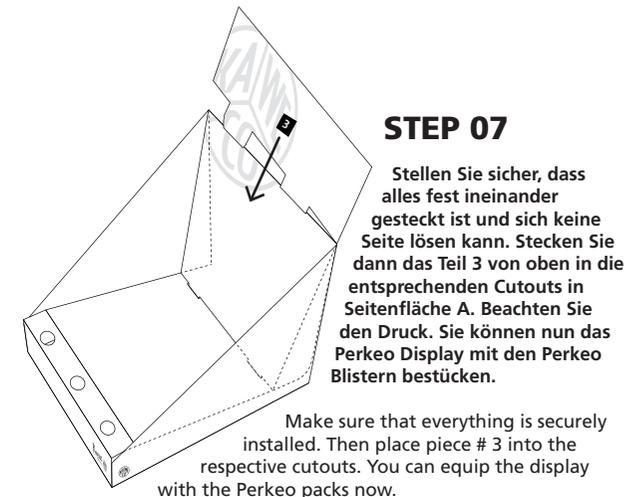

STEP 07

Stellen Sie sicher, dass alles fest ineinander gesteckt ist und sich keine Seite lösen kann. Stecken Sie dann das Teil 3 von oben in die entsprechenden Cutouts in Seitenfläche A. Beachten Sie den Druck. Sie können nun das Perkeo Display mit den Perkeo Blistern bestücken.

Make sure that everything is securely installed. Then place piece # 3 into the respective cutouts. You can equip the display with the Perkeo packs now.